AJUSTAR EL JUEGO DE LAS VÁLVULAS

El siguiente procedimiento es aplicable a todas las válvulas.

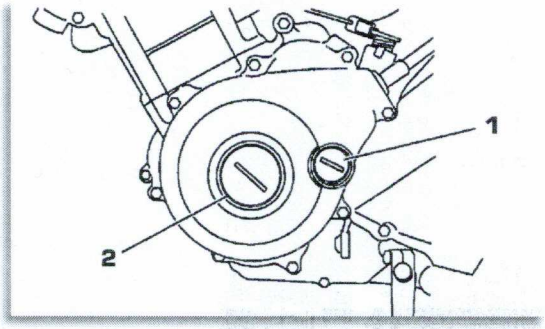

NOTA
EL AJUSTE DEL JUEGO DE LAS VÁLVULAS DEBE REALIZARSE CON EL MOTOR FRÍO Y A TEMPERATURA AMBIENTE.

CUANDO DEBA MEDIR O AJUSTAR EL JUEGO DE LAS VÁLVULAS, EL PISTÓN DEBE ENCONTRARSE EN EL PUNTO MUERTO SUPERIOR (PMS) DE LA FASE DE COMPRESIÓN.

- Retire:
  - Cubierta de la culata.
  - Junta de la cubierta de la culata.
  - Consulte "CULATA".

NOTA
AL RETIRAR LA CUBIERTA DE LA CULATA, LEVÁNTELA ENTRE LOS TUBOS DEL BASTIDOR.

- Retire:
  - Tornillo de acceso de la marca de reglaje "1"
  - Tornillo de acceso del extremo del cigüeñal "2"

- Mida:
  - Juego de las válvulas fuera de las especificaciones -> ajústelo.

Juego de la válvula (frío)
Admisión
0,10 - 0,14 mm (0,0039-0,0055")
Escape
0,20 - 0,24 mm (0,0079-0,0094")